

DHC ダイヤモンドリフト 保証書

保証期間	本体・アダプター・コットンリングお買い上げ日から 1年		
お買い上げ日	年 月 日	※お買い上げ年月日につきましては、弊社にてデータ管理しておりますが、納品書に記載されている年月日を必ずお客様ご自身でご記入ください。ご記入の無い場合、無効となる場合があります。	
お客様様	お名前	様	
	ご住所	〒	電話番号

<保証規定>

保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従って正常なご使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき弊社が無料修理をさせていただきます。

本体・アダプター・コットンリングが保証対象となります。(アダプターの断線は保証対象外となります。)

お買い上げ日から1年以内に故障した場合には、製品に本書を添えてDHCお客様サービスセンター宛にお送りください。送料は弊社が負担いたします。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。その際の送料はお客様負担となります。

(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。

(ニ) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。

(ホ) 業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。

(ヘ) 本書のご提示がない場合。

(ト) 本書にお買い上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(チ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。

(リ) 消耗部品。

2. 贈答品などで、万一、本書にお買い上げ日が記入されていない場合には、DHCお客様サービスセンターへご相談ください。

3. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

●保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについては、有料となります。

●本書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

本保証書仅限日本国内有效。

본 보증서는 일본 국내에 한하여 유효합니다.

4. 保証書に記載された個人情報、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

付属品や修理を希望される際は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター

0120-575-391

(9:00~20:00/日・祝日をのぞく)

製品の内容・使用方法などのご相談・お問い合わせ

DHC美容相談室

0120-575-370

(9:00~20:00/日・祝日をのぞく)

DHC

株式会社ディー・エイチ・シー
東京都港区南麻布2-7-1

一般家庭用

DHC



Diamond Lifting

DHCダイヤモンドリフト 取扱説明書


■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。



INDEX	安全上のご注意	2・3
	各部の名称	4
	充電について	5
	DHCダイヤモンドリフトのできる5つの機能	6・7
	トリートメントをはじめる前に	8
	トリートメントにおける基本操作	9
	フェイシャルイオンクリーニング	10
	フェイシャルトリートメント	11・12
	ポディトリートメント	13
	ご使用になった後に	14
	Q & A	15・16
	故障かなと思ったときは	17
	アフターサービス・定格・仕様	18
	メモ	19

保証書付

保管用

保証書はこの取扱説明書のP20についています。

必ずお客様ご自身でご記入ください。

安全上のご注意

必ずお守りください。





取扱説明書には、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明







 危険 「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。	 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意 「傷害を負う、または物理的損害が発生することが想定される」内容です。
--	--	---

●図記号の説明



 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
---	--

 危険	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●次のような医療電子機器との併用は絶対にしないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ①ペースメーカーなどの体内埋め込み型医療電子機器 ②人工心肺などの生命維持用医療電子機器 ③心電計などの装着型医療電子機器 誤作動を招く恐れがあります。 ●浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは使用しないでください。強い電気ショックを受けたり、感電・ショート・やけどをする恐れがあります。
 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●次のような方は、絶対に使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ■心臓に疾患がある方 ■交通事故等による頭部および眼科的後遺症のある方 ■急性疾患/有熱性疾患/感染性疾患/結核性疾患の方 ■悪性腫瘍のある方 ■顔面神経痛の方 ■ケロイド体質の方 ■アレルギー体質の方 ■その他体調のすぐれない方(熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛がするときなど) ■皮膚に異常がある方(顔面黒皮症の方・アトピー性皮膚炎の方・色素異常の方・特に肌に敏感な方・皮膚炎を起こしている方・肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている方など) ■ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で、毛細血管拡張を起している方 ■血友病の方 ■目に病気のある方 ■アルコールを摂取している方 ■疲労の激しい方 ■痛覚・知覚に障害のある方 ■インプラント・歯の矯正治療をしている方 ■顔面・体内に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる方 ■妊娠中および出産直後の方 ■生理中の方 ■ピーリングをされた方 事故・トラブルの恐れがあります。 ●次のような部位には、絶対に使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ■心臓周辺 ■眼球および上まぶた ■耳 ■のどぼけ周辺 ■唇や口の中など粘膜の部位 ■皮膚疾患のある部位 ■ニキビのある部位 ■肝斑 ■傷口 ■体内に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位 ■手術をした部位 ■脱毛や剃毛処理をした直後の部位 ■陰部・肛門 ■ウィルス性イボ 事故・トラブルの恐れがあります。 ●お子様へのご使用は避けてください。 ●指定のトリートメント以外の目的には使用しないでください。 ●トリートメントが終了した直後に、再度同一部位をトリートメントしないでください。体調不良を起こすことがあります。次の使用までは少なくとも5時間以上あけてください。 ●他の美容器具との同日使用はしないでください。トラブルの恐れがあります。 ●本体内部に異物を入れないでください。異物が入ったまま使用すると、火災・感電・故障の原因になります。 ●日本国外では使用しないでください。 ●交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。

警告


 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●アダプター(各プラグ・コード)が傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。 ●アダプターコードは極端に折り曲げたり引っばったりしないでください。火災・感電・ショートの原因になります。 ●ヘッドが高温になる場合がありますので、電源がONの状態では放置しないでください。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●絶対に分解したり修理・改造をしないでください。感電・発火・故障の原因になります。修理は、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた手で触らないでください。感電・ショートの原因になります。
 水ぬれ禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●水洗いは絶対にしないでください。 ●水につけたり、水をかけたりしないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ●通院中の方・薬を服用中の方は医師にご相談の上で使用ください。 ●使用時間や頻度は、取扱説明書の指示を守ってください。トラブルの恐れがあります。 ●使用する際は、必ず身に付けているすべての金属類をはずしてください。強い電気ショックを受ける恐れがあります。 ●本体の動作などに異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none"> ●使用しないときは必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・事故の原因になります。 ●電源プラグを抜くときは、アダプターコードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電・ショート・発火の原因になります。

注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●本体・アダプターの上に重い物を置いたり、衝撃(高い所からの落下など)を与えないでください。火災・故障・トラブルの恐れがあります。 ●たこ足配線をしないでください。火災・故障の原因になります。 ●お手入れの際は、アルコール・ベンジン・シンナー・灯油などの溶剤や薬品類・磨粉・油分などは使用しないでください。ひび割れ・引火の原因になります。 ●付属のアダプター以外は使用しないでください。事故・故障・トラブルの恐れがあります。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ●トリートメント前にヘッドの温度を指先で確認してください。 ●トリートメントの際は、専用のスキんケア以外は使用しないでください。肌トラブルの原因になります。 ●ヘッド部は強く押しつけず肌に軽くあて、同一箇所へ1分以上固定したままにしないでください。肌トラブル・体調不良の原因になります。 ●EMSで強い痛みを感じる場合は、低いパワーで使用してください。 ●身体に異常(気分が悪くなる・痛みを感じる)、特に発赤・かぶれなど皮膚の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。 ●使用中に停電または雷が鳴りだしたら、直ちに使用を中止してください。ショート・故障・トラブルの恐れがあります。

※この製品は治療用器具ではありません。効果には個人差があります。

各部の名称

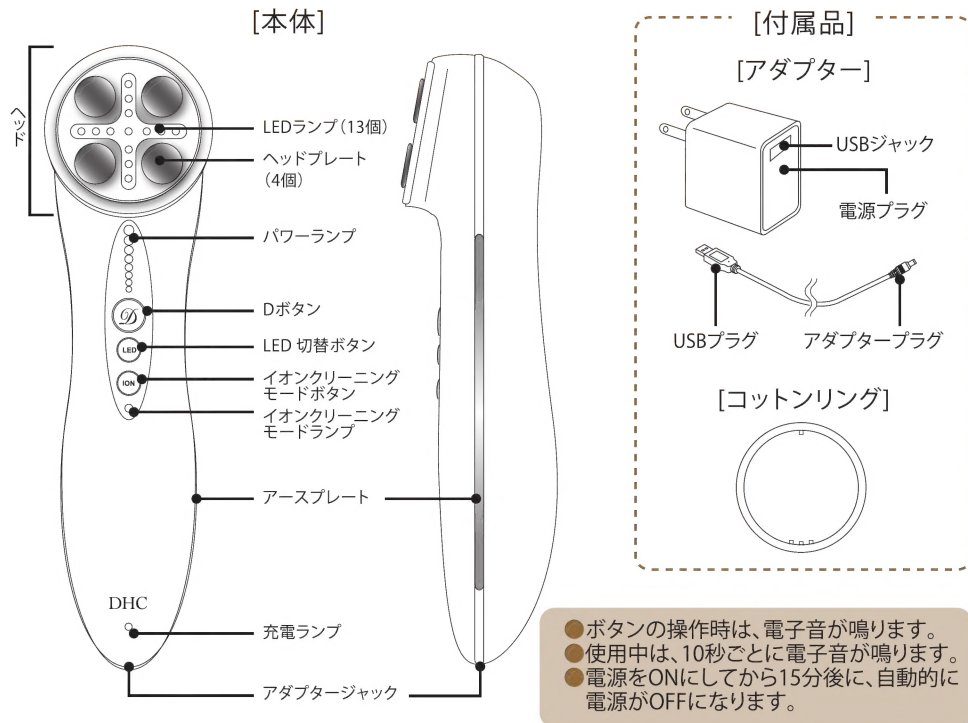

Dボタン操作


Dボタンを押すと、ニューパルス波レーション、フォト波レーション、EMS、RFのモードが同時に作動します。(レベル:1~8の8段階)
※Dボタンを2秒間長押しすると、電源がOFFになります。



LED切替ボタン操作 (イオンクリーニングモード時には作動しません)



イオンクリーニングモードボタン操作



充電について

はじめてご使用になる際、またバッテリーが切れた際は専用アダプターで充電してください。

- 1 電源プラグのUSBジャックにUSBプラグを差し込みます。
- 2 本体下部のアダプタージャックにアダプタープラグを差し込みます。
- 3 コンセントに電源プラグを差し込みます。
- 4 充電が始まると本体の充電ランプが赤色点灯します。
- 5 充電が完了すると充電ランプは消灯します。

充電中 → 充電完了

充電は約6時間で完了し、約3時間半の連続使用が可能です。

- ランプが点灯しない場合は、アダプターの接続を確認してください。
- アダプタープラグを本体から取り外すと、充電ランプが消灯します。
- アダプターを接続したままでもご使用いただけます。
- 使用中に充電がなくなると、5回電子音が鳴り、電源がOFFになります。

警告

- 必ず専用のアダプターを使用してください。事故や故障の原因となります。
- ショートを起こす恐れがありますので、本体とアダプタープラグを先に接続してください。

- ※USB3.0コネクター搭載PCなどでも充電が可能です。
- ※海外でご使用の場合、プラグ形状をご確認ください。
- ※この製品は交流100~240V電源でご使用いただけます。


DHCダイヤモンドリフトでできる

肌の美しさを高める5種類の高性能トリートメントを搭載。
週2〜3回のお手入れを継続することで、その手応えを実感していただけます。

1 イオンクリーニング

ION

肌汚れがすっきり

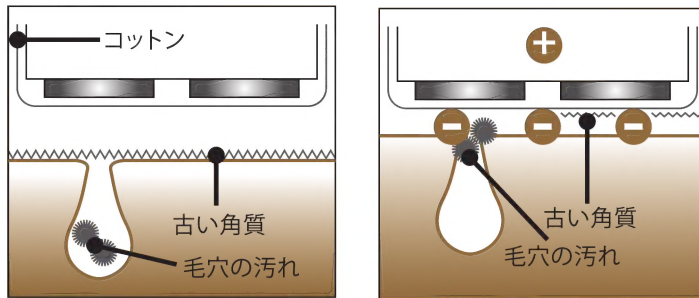


プラスの微弱電流を流すことにより、洗顔やクレンジングだけでは落ちにくい肌表面や毛穴の汚れを取りのぞきます。また、古い角質や余分な皮脂も取りのぞくため、透明感がアップします。

2 ニューパルスポレーション

LED

美肌成分をしっかり浸透

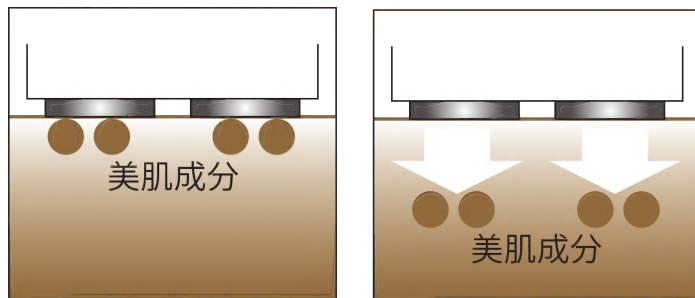

エレクトロポレーションと特殊な電気パルスを組み合わせた新しいポレーションシステムが「ニューパルスポレーション」です。

電気パルスを与えることで、美肌成分を角層に浸透させ、専用ローション、ジェルの効果をさらに高めます。

※イラストはイメージです。


5つの機能

3 フォトポレーション


LED

トータルエイジングケア※

※年齢に応じたケア

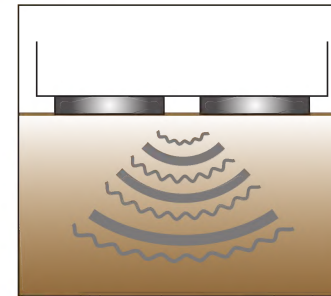

美容器専用に開発された特殊なLEDの穏やかな光で、肌を守りながら美肌へ導きます。

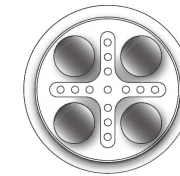

LED

●LED切替ボタン

LEDの切替は、4種類から選択できます。

全灯：総合スキンケア



青：すこやかな肌へ

緑：明るく澄んだ肌へ

赤：イキイキとした弾力のある肌へ

4 EMS

LED

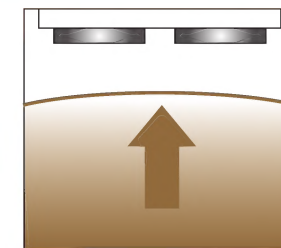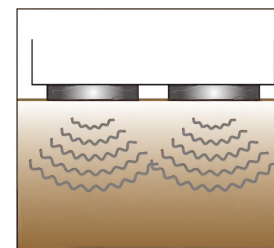


ハリ・弾力

交流電流がスクランブルに作用し、微弱に筋肉部に働きかけることで、肌にハリ感や弾力感を与えます。

5 RF (ラジオ波)

LED

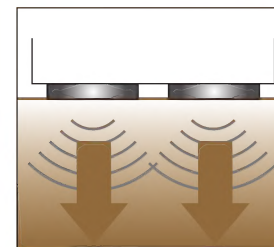

肌をひきしめ、角層がイキイキ

RF (ラジオ波) とは、周波数の高い電気振動のことで、肌にあてると深部にまでそのエネルギーが届きます。適度な刺激を与えることで、ハリ、弾力のあるイキイキとした美肌へと導きます。

※イラストはイメージです。

トリートメントをはじめる前に

ネックレス、指輪などのアクセサリーや、身につけているすべての金属類をはずします。

通常のクレンジングや洗顔により、メイクや皮脂などの汚れを落としたうえで、専用のスキンケアを使用し、トリートメントをおこなってください。

最大限の効果を得るためには、たっぷりお使いいただくのがポイントです。

トリートメントの途中で乾きを感じたらつけたしてください。

塗布量が少なすぎると肌に刺激を感じたり、トリートメントの効果が発揮されない場合があります。

- 使用中、ヘッドの表面に汚れ等が付着してざらつく場合には、やわらかい布やティッシュなどでヘッドの表面をふき取ってください。
- ヘッドは強く押しつけず肌にあて、同一箇所へ1分以上固定したままにしないでください。肌トラブルの原因になります。
- 粘膜や上まぶた、眼球や耳のまわり、のどぼとけ周辺には使用しないでください。
- ニキビができている箇所は、炎症や腫れが治まってから使用してください。
- 1日に何度も使用しないでください。
- 体調が悪い場合には、使用をしないでください。

各トリートメントに必要なスキンケア

5つの機能に最適な2つのアイテムが、トリートメント効果をひきだします。



DHC Dクリア ローション
100mL

商品番号 22558

- ナノダイヤと多彩な美肌成分が角層に効率よく浸透し、きめ細かく、澄んだ素肌へと導きます。
- 普段のクレンジングや洗顔で落としきれなかった毛穴の奥の汚れや、くすみの原因となる古い角質を除去します。



DHC Dモイスチュア ジェル
60g

商品番号 22559


- ナノダイヤと美肌構成成分やオリーブバージンオイル、スクワランなどの保湿成分を配合。
- 角層深くまでそのパワーを保ちながら浸透し、ふっくらとした弾力のある素肌へと導きます。

ご注文は **0120-333-906**
<http://www.dhc.co.jp>

トリートメントにおける基本操作

ヘッド動作の確認

- 1 トリートメント開始時は、手または腕に専用のスキンケアを塗布し、レベル1でヘッドをあてて、微弱な振動を確認します。確認しにくい場合はレベルを上げてください。

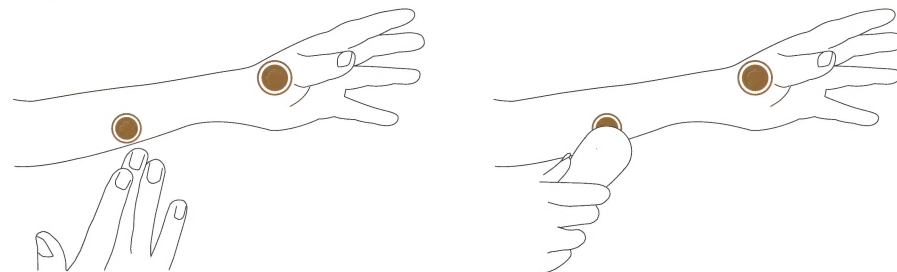


- 2 確認ができたなら、トリートメントを開始します。

ヘッドのあて方

肌に4個のヘッドプレートと同時に密着させます。

※アースプレートに本人の手が触れていないと、ヘッドプレートは作動しません。

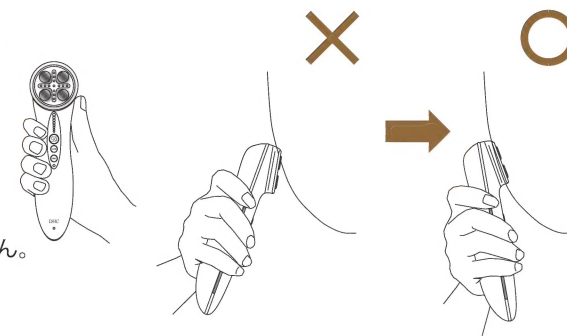

ヘッドの動かし方

- 1 ヘッドを肌に押しあてゆっくりと移動させてください。
- 2 いったん肌から離します。
- 3 場所をずらして同様に肌にあてゆっくりと移動させてください。
- 4 1～3を箇所を変えながら繰り返します。



フェイシャルイオンクリーニング 時間の目安：約10分

1 顔全体に専用ローションを塗布します。

2 お手持ちのコットンを手持のヘッドにのせます。



3 コットンリングを内側の1本線が上になるように溝にセットし、ヘッドとコットンを固定します。

4 専用ローションをコットンにたっぷり含ませます。

5 IONボタンを押します。イオンクリーニングモードランプが青色点灯します。

6 下図を参考に、1箇所固定しピッと鳴るごとに、となりの箇所へ移動します。

7 コットンが乾いてきたら専用ローションをたしてください。

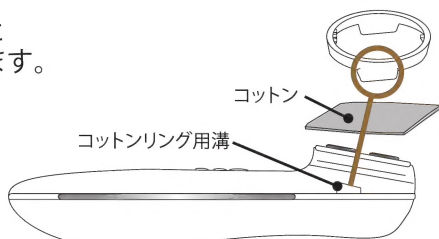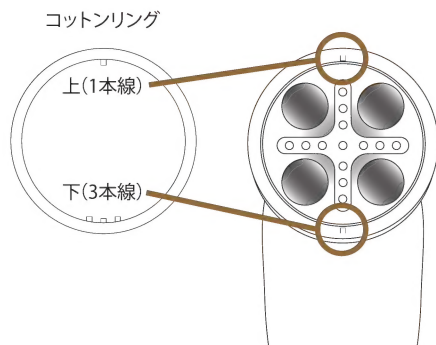


コットンのはずし方

- 爪部分を起こして、コットンリングをはずします。
- コットンを取りのぞきます。

フェイシャルトリートメント 時間の目安：約10分

● レベル1から開始して、肌の様子を見ながら調整してください。

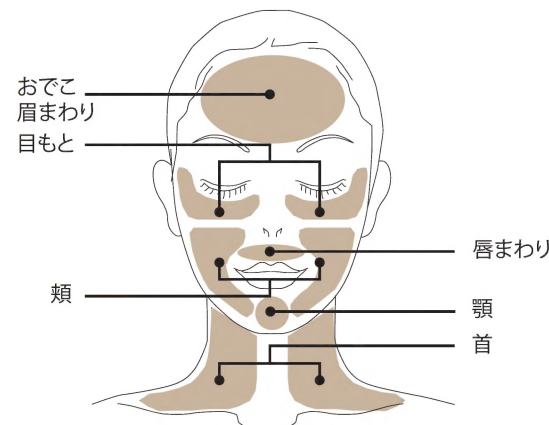

※LEDランプを直接長時間見ないでください。目に障害を伴う原因になります。

※湿疹・かぶれ・ニキビ・日やけなどがある箇所には使用しないでください。

※長時間同じ箇所にヘッドをあてないでください。肌トラブルの原因になります。

1 トリートメントしたい箇所に専用ジェルを塗布します。

2 Dボタンを押し、電源を入れ、レベル1～8を設定します。


3 LEDボタンでLEDランプの切替をします。全灯→青→緑→赤→消灯の順番でランプが切り替わります。

4 専用ジェルを塗布した箇所にヘッドを押しあてて、ゆっくりと移動させます。

5 肌が乾いてきたら、専用ジェルをつけたしてください。

6 トリートメント後、肌に残った専用ジェルは洗い流さず、そのまま顔全体になじませてください。


7 お好みで乳液やクリームなどを追加してください。

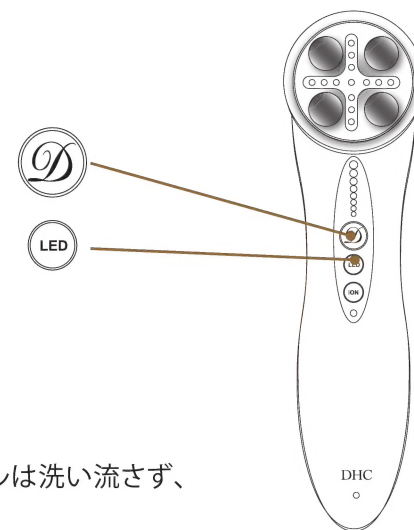


トリートメントのポイント

- ヘッドプレートを肌に密着させて、しっかりと押しあててください。
- ゆっくりと動かしてください。

ヘッドの動かし方

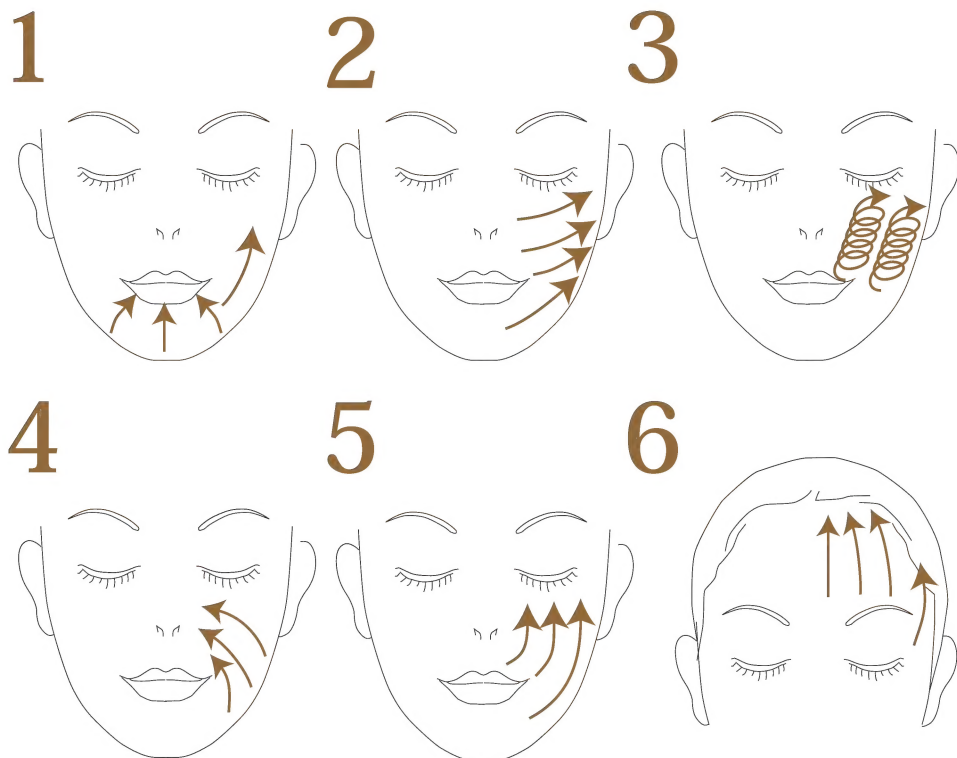


！ 注意

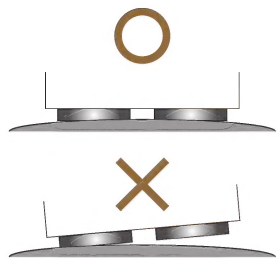

●4個のヘッドプレートが同時に肌に
あたるように使用してください。

！ 警告

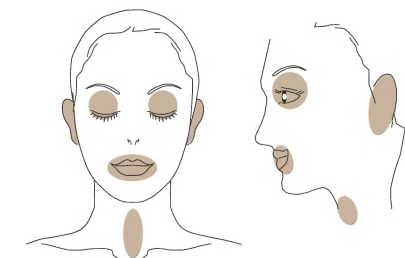

●部に使用しないでください。


ボディトリートメント

●レベル1から開始して、肌の様子
を見ながら調整してください。

※LEDランプを直接長時間見ない
でください。目に障害を伴う原因
になります。

※湿疹・かぶれ・ニキビ・日やけなど
がある箇所には使用しないでく
ださい。


※長時間同じ箇所にヘッドをあて
ないでください。肌トラブルの
原因になります。

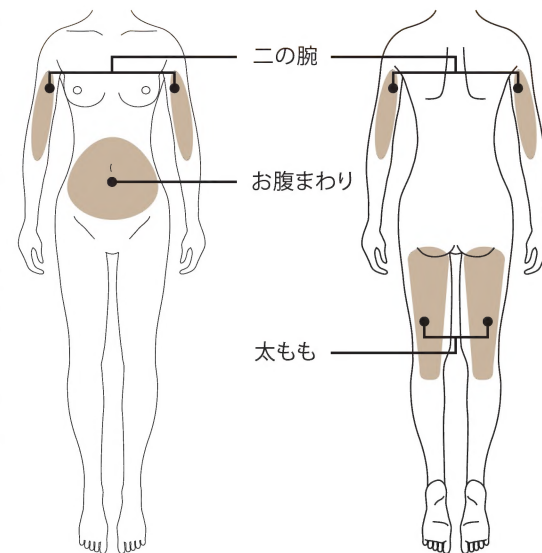


ヘッドの動かし方

太もも

二の腕

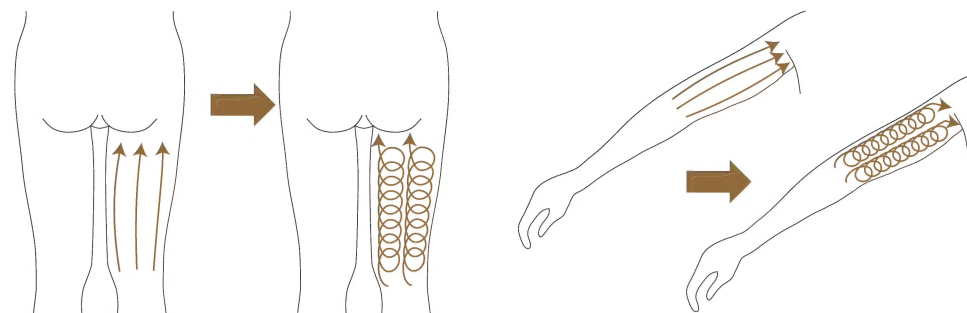


お腹まわり

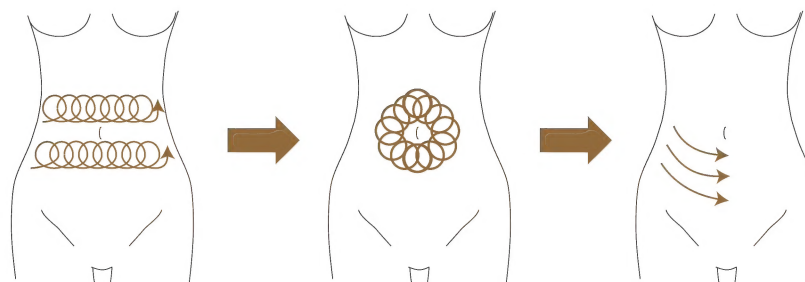

ご使用になった後に

- 1 Dボタンを2秒間長押しするか、レベル切替で電源を切ります。
- 2 コンセントから電源プラグを抜き、本体からアダプタープラグを抜きます。
必要に応じて、電源プラグからUSBプラグを抜きます。
- 3 ヘッドや、ヘッド周辺に残った専用ローションまたはジェルを乾いたやわらかい布などでふき取り、保管してください。

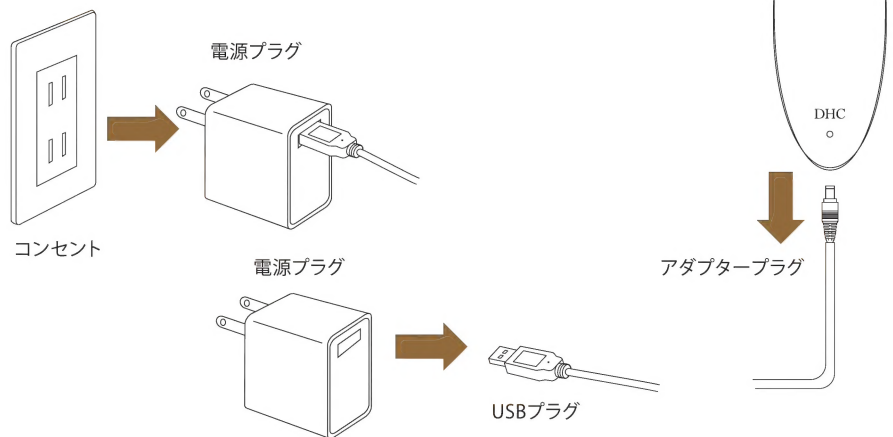

お手入れのしかた



●本体、ヘッドの汚れが気になる場合

本体の汚れは、コンセントから電源プラグを抜いた状態で乾いたやわらかい布でふき取ります。水洗いはできません。アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
事故・故障・トラブルの恐れがあります。

保管方法

- 電源がOFFになっていることを確認のうえ、本体からアダプターをはずして保管してください。
- 高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所には保管しないでください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

Q&A

Q どのくらいのペースで使用したらよいですか。

週2～3回を目安に使用してください。

1日に何度も使用しますと、肌に刺激や負担を与え、トラブルをひきおこす恐れがあります。

Q 敏感肌ですが、使用できますか。

「安全上のご注意」(P2～3)に記載した症状に該当する方や、該当する部位には使用できません。

Q ニキビができていますが、使用できますか。

ニキビの炎症や腫れがある箇所は、治まってから使用してください。

Q 顔以外にも使用できますか。

顔と首すじ(のどぼとけをのぞく)以外に、二の腕、お腹まわり、太ももに使用することができます。

Q RF(ラジオ波)は、体感できますか。

RF(ラジオ波)は、すぐに体感できるものではありませんが、徐々に温かさで体感できます。

Q DHCの他の美容器具と併用できますか。

同時使用はできません。時間をおくことで使用できる場合もありますので、DHC美容相談室にご相談ください。

Q&A

Q トリートメントに他のスキンケアを使用できますか。

専用のスキンケア「DHC Dクリアローション」と「DHC Dモイスチュアジェル」の使用をおすすめします。いずれもDHCダイヤモンドリフトの効果をひきだす処方です。

Q 使用中、何も感じないことがあります。どうすればよいですか。

スキンケアの塗布量が少ない場合は、十分に塗布してください。
アースプレートをしっかりと握ってください。アースプレートが正常に握られていない場合には、ヘッドプレートは作動しません。また、ヘッドプレートはきちんと肌に押しあててご使用ください。

Q 使用中、ピリピリと刺激を感じることがあります。どうしてですか。

目もとや口もとなど、敏感な部分は多少刺激を感じることがありますので、レベルの調整をしてください。また、スキンケアの塗布量が少なすぎる場合や、お肌にトラブルを抱えていることが考えられます。体質、体調などが起因していると考えられる場合は、使用を中止して医師にご相談ください。

Q アダプターが損傷しました。どうすればよいですか。

DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
また、正常なご使用状態で保証期間内に不具合が生じた場合でも、DHCお客様サービスセンターまでお知らせください。(P18参照)

Q コットンリングが損傷しました。どうすればよいですか。

DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
また、正常なご使用状態で保証期間内に不具合が生じた場合でも、DHCお客様サービスセンターまでお知らせください。(P18参照)


故障かなと思ったときは

症状	処置
電源を入れても作動しない。	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電源プラグを正確にコンセントに差し込んでください。 ○ 本体にアダプタープラグを正確に接続してください。 ○ USBジャックにUSBプラグを正確に差し込んでください。 ○ 充電をおこなってください。
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 肌にしっかりとヘッドプレートをあててください。 ○ アースプレートをしっかりと手で握ってください。 ○ ローションまたはジェルを十分に塗布してください。
電源が切れる。	<ul style="list-style-type: none"> ○ 充電をおこなってください。 ○ 電源を入れて15分以上経過した場合は、電源を入れ直してください。

上記処置をおこなっても、なお異常がある場合は、事故防止のため使用を中止し、必ずDHCお客様サービスセンターに点検・修理を依頼してください。

発疹・発赤・かゆみなどや、お肌に何らかの異常が生じた場合は使用を中止し、専門医療機関にご相談ください。

■ 製品を廃棄する際のお願い 廃棄する際は、各自治体の条例に従ってください。

★長年ご使用の美容器の点検を！			
	ご使用の際 このようなことは ありませんか。	●本体が異常に熱い。●時々電源が切れる。●電源プラグやアダプターコードが異常に熱くなる。●アダプターコードに傷がついていたり、アダプターコードを動かすと通電したりしなかったりする。●本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。●その他の異常・故障がある。	故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずDHCお客様サービスセンターにご連絡ください。点検・修理に要する費用についてもご相談ください。
		点検情報	

アフターサービス

1.保証書

- P20に添付しています。
- 保証書に「お買い上げ日」を必ずお客様で自身でご記入ください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには必ず電源プラグを抜いてから、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

- 保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理をさせていただきます。
製品に保証書を添えて、DHCお客様サービスセンターにお申し出ください。
- 保証期間が過ぎている修理
修理可能な製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
- バッテリーの修理
バッテリーは消耗品です。劣化、消耗した場合はバッテリーの交換手続きをしてください。
バッテリーの交換は、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- 製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するため必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

DHCお客様サービスセンターにお問い合わせください。

<修理料金のしくみ>

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

<修理部品について>

修理部品は、一部仕様や外観色を変更することがあります。

付属品や修理を希望される際は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター
0120-575-391
(9:00～20:00/日・祝日をのぞく)

■返品・交換の際の送付先

〒136-0075
東京都江東区新砂1-9-1
株式会社ディーエイチシー 返品・交換係行

お客様ご自身での修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。

定格・仕様

本体寸法	約W49.5×D46×H171mm(コッソリングを含む)	電源方式	充電及びアダプター
重 量	約103g(コッソリングを含む)	定格電圧	AC100～240V(50/60Hz)
出力周波数	90kHz	定格容量	アダプター:1A / バッテリー:1200mA
使用電池	リチウムイオンバッテリー	消費電力	約7W
製 造 国	日本	充電時間	約6時間

この製品は、日本国内用に設計・販売をしています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

メモ